LEDZ

[型番] ERK9363W,ERK9364W

## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です

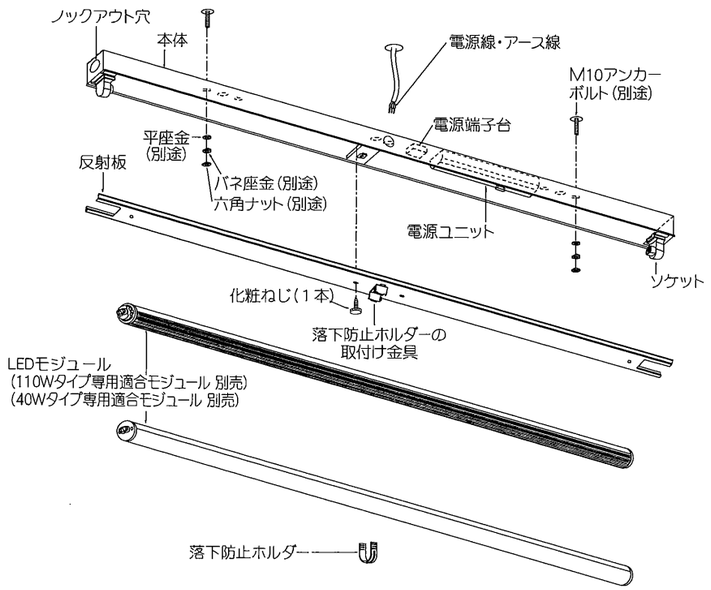


## ◆仕様(無線調光タイプ)

| 型　番 | モジュール | 電源タイプ | 定格電圧 | 周波数 | 入力電流 | | | 消費電力 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 100V | 200V | 242V | 100V | 200V | 242V |
| ERK9363W | 110Wタイプ | ハイパワー | AC100V-242V | 50Hz/60Hz | 420mA | 210mA | 184mA | 40.3W | 39.1W | 39.1W |

| 型　番 | モジュール | 電源タイプ | 定格電圧 | 周波数 | 入力電流 | | | 消費電力 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 100V | 200V | 242V | 100V | 200V | 242V |
| ERK9364W | 40Wタイプ | ハイパワー | AC100V-242V | 50Hz/60Hz | 224mA | 112mA | 98mA | 21.5W | 20.9W | 20.9W |

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ◆適合LEDモジュール(別売)

| 型　番 | 110Wタイプ専用モジュール | | | | | 灯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ホワイトチューブ 昼白色タイプ (5000K) | ホワイトチューブ ナチュラルホワイト タイプ(4000K) | ホワイトチューブ 温白色タイプ (3500K) | オプティカルチューブ 昼白色タイプ (5000K) | オプティカルチューブ ナチュラルホワイト タイプ(4000K) | |
| ERK9363W | RA-652N | RA-652W | RA-652WW | RA-654N | RA-654W | 1 |

| 型　番 | 40Wタイプ専用モジュール | | | | | 灯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ホワイトチューブ 昼白色タイプ (5000K) | ホワイトチューブ ナチュラルホワイト タイプ(4000K) | ホワイトチューブ 温白色タイプ (3500K) | オプティカルチューブ 昼白色タイプ (5000K) | オプティカルチューブ ナチュラルホワイト タイプ(4000K) | |
| ERK9364W | RA-653N | RA-653W | RA-653WW | RA-655N | RA-655W | 1 |

⚠ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

### ■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERK9363W-T

## ◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## ◆無線調光タイプの製品について

・詳細はSmart LEDZ system 各製品の取扱説明書を参照ください。
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

## ◆取付寸法

■ERK9363W 110Wタイプ

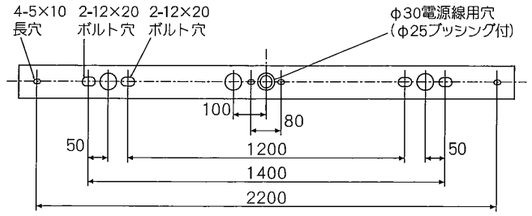


■ERK9364W 40Wタイプ

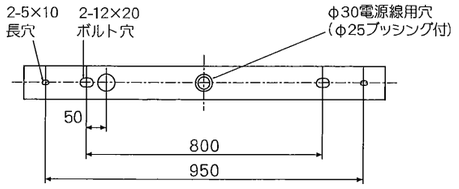


木ネジ取付の場合
●木ネジに平座金を付けて取付けてください。
※木ネジ、平座金は別途ご用意ください。

## ◆取付方法

1．安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。

●指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。
●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。
●電源線・アース線を本体電源線用穴に通してください。

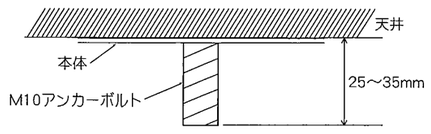


⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3．ソケットを両側とも本体に確実に取付けてください。
※可動式ソケットにはリード線はありません。
※リード線を本体とソケット間に挟まない様にご注意ください。

■ERK9363W 110Wタイプ

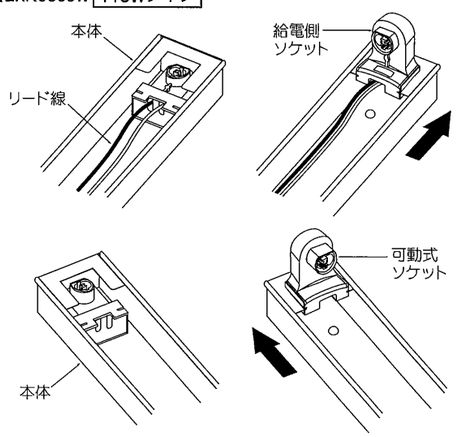


※可動式ソケットは付属部品です。リード線はありません。
※リード線を本体とソケット間に挟まない様にご注意ください。

■ERK9364W 40Wタイプ

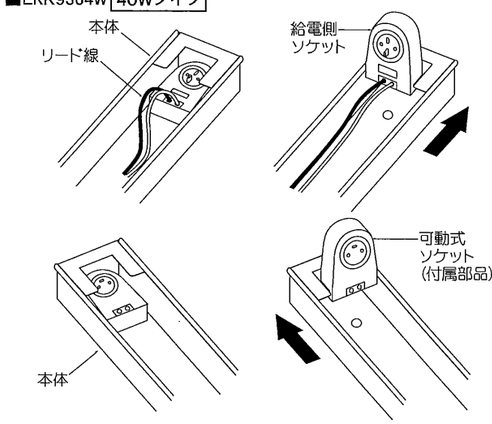


⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

4．電源線を電源端子台に接続してください。

●電源はストリップゲージ長12mmにむいてください。
●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
●送り容量15A以下。
●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。
●送り配線をする場合は、電源送り線とする電源線を電源端子台の上部に差し込んでください。

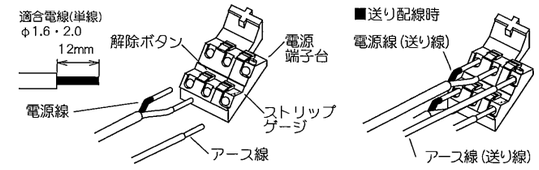


⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

5．反射板を本体に取付けてください。

■ERK9363W 110Wタイプ

●110Wタイプは本体に反射板をしっかりとはめ込んだあと、化粧ねじを取付け用穴に押し込み、確実にねじ込んで取付けてください。

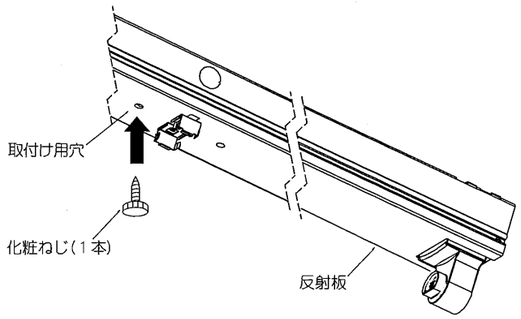


■ERK9364W 40Wタイプ

●40Wタイプは反射板を本体にしっかりとはめ込んでください。

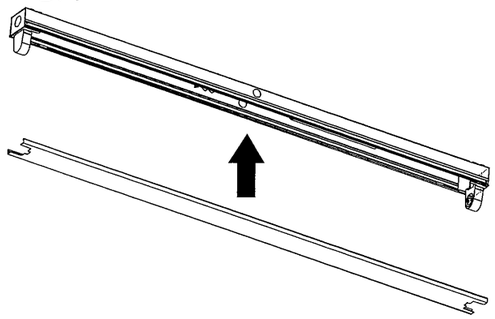

⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

6．LEDモジュール付属のLED専用器具シールを、給電側ソケットの方向に合わせて反射板に貼付してください。

●シールを貼付後、可動式ソケット側にLEDモジュールを差し込んでから、給電側ソケット側に差し込んでください。

■ERK9363W 110Wタイプ

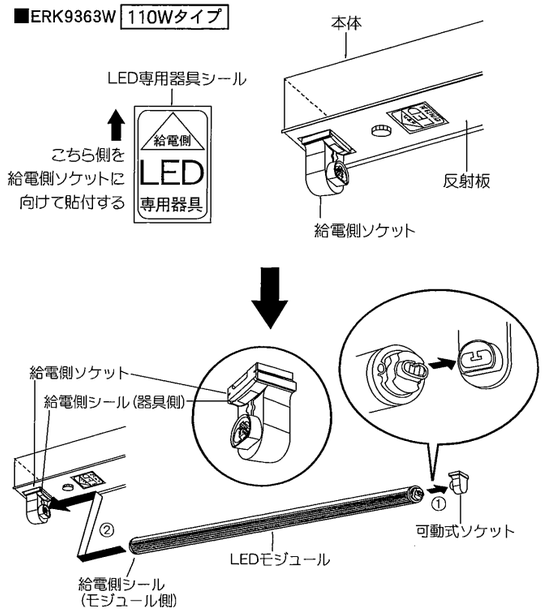


■ERK9364W 40Wタイプ

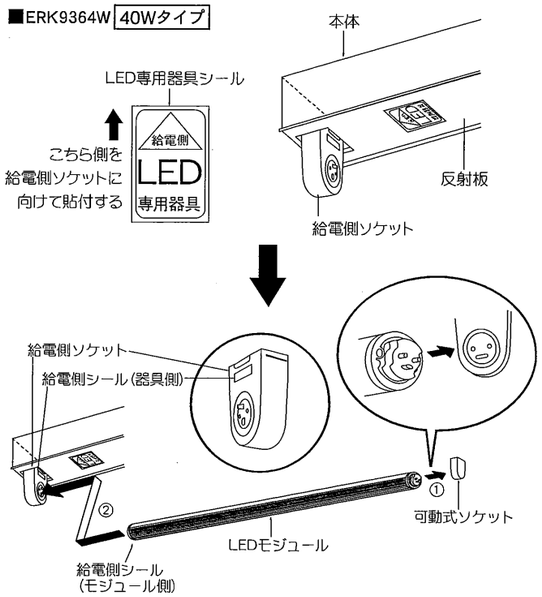


⚠ 接続不完全や取付け方向が反対の場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

⚠ LEDモジュールがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

7．110Wタイプは、落下防止ホルダーを取付けてください。

●ERK9363Wは、落下防止ホルダーの両端を押さえて、上段の穴にツメを差し込んでください。

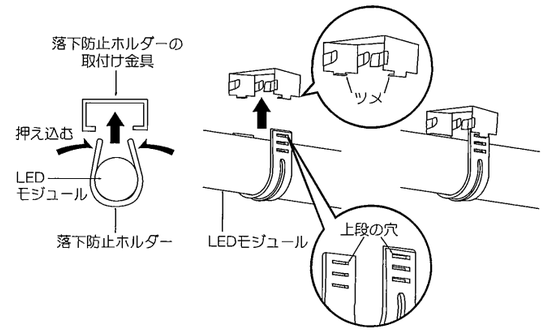


⚠ 取付けが不十分な場合、LEDモジュール落下の原因となります。

8．RA-654N・RA-654W は器具取付後モジュールを回転させる事により照射方向が調整できます。

■ERK9363W 110Wタイプ

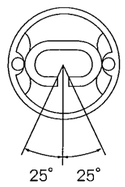


●RA-655N・RA-655Wは器具取付後モジュールを回転させる事により照射方向が調整できます。

■ERK9364W 40Wタイプ

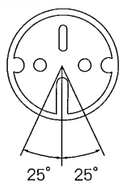


⚠ LEDモジュールに無理な力がかからないように回転させてください。LEDモジュール破損の原因となります。